


CBU-ASD


schémas de câblage

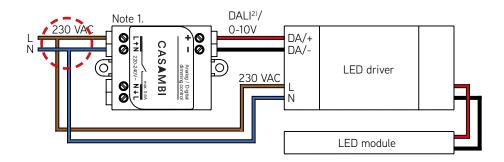

Câblage pour drivers DALI ou 0-10V



Câblage d'un relais

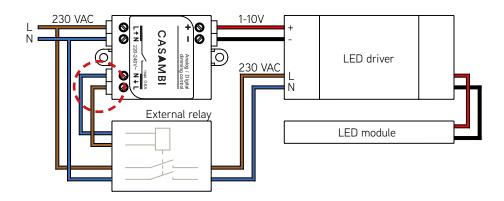

ATTENTION : Ne jamais brancher l'alimentation 230Vac du driver sur la sortie du CBU-ASD. La sortie du CBU-ASD n'est pévue que pour connecter un relais.